Manual de instrucciones

Campanas Extractoras CLASSIC

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

Bedienungsanleitung

Dunstabzugshauben CLASSIC

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

Instruction Manual

Kitchen Hoods CLASSIC

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

Manuel d'instructions

Hottes aspirantes CLASSIC

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

Manual de Instruções

Exaustores CLASSIC

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

TALİMAT KİTABI

DAVLUMBAZ

C-601 / C-602 / C-761 / C-762 / C-901 / C-902 / TUB-60 / TUB-62

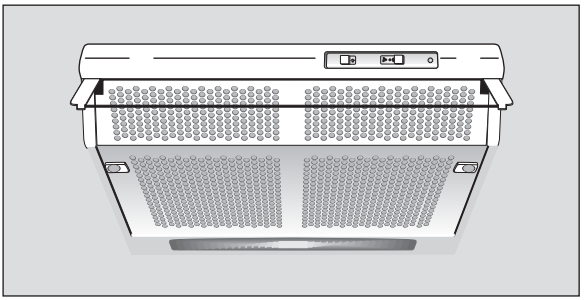

Estimado cliente:

Le felicitamos por su elección. Estamos seguros que este aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad, ha de satisfacer plenamente sus necesidades.

Lea todas las secciones de este MANUAL DE INSTRUCCIONES antes de utilizar la campana por primera vez, a fin de obtener el máximo rendimiento del aparato y evitar aquellas averías que pudieran derivarse de un uso incorrecto, permitiéndole además solucionar pequeños problemas.

Guarde este manual, le proporcionará información útil sobre su campana en todo momento y facilitará el uso de la misma por parte de otras personas.

Instrucciones de Seguridad

* Antes de la primera puesta en Servicio se deben tener en cuentas las instrucciones de instalación y conexión.

* No tire nunca del cable para desenchufar la campana, sino de la clavija.

* No ponga la campana en funcionamiento si el cable de alimentación eléctrica está deteriorado o presenta cortes, o si el aparato muestra síntomas de deterioros visibles en la zona de los mandos.

*Si la campana deja de funcionar o lo hace de modo anormal, desconéctela de la red (desenchufar) y comuníquelo al Servicio de Asistencia Técnica.

* No dejar quemadores de gas encendidos, sin recipiente que los cubra, debajo de la campana.

* No permitir la acumulación de grasa en ninguna parte de la campana, especialmente en el filtro. OCASIONA RIESGO DE INCENDIO.

* No flamear debajo de la campana.

* Antes de instalar esta campana, consulte los Reglamentos y disposiciones locales vigentes respecto a la normativa vigente de aire y humos.

* Antes de conectar la campana a la red eléctrica, compruebe que la tensión y la frecuencia de la red se corresponden con la indicada en la etiqueta de características de la campana, situada en la parte interior de la misma.

* La desconexión de la red de alimentación debe realizarse por medio de un interruptor de corte omnipolar, con una separación mínima entre contactos de 3 mm. incorporado en la instalación fija.

* La conexión en la instalación eléctrica debe realizarse mediante cable flexible. No está permitido realizarla mediante un tubo rígido.

* El aire evacuado no debe llegar a un conducto que se utilice para la evacuación de humos de aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica.

* La habitación ha de estar provista de una ventilación adecuada si se va a utilizar la campana simultaneamente con otros aparatos alimentados por enegía diferente a la eléctrica.

* Le recomendamos usar guantes y extremar la precaución cuando limpie el interior de la campana.

* Su campana está destinada para el uso doméstico y únicamente para la extracción y purificación de los gases provenientes de la preparación de alimentos. El empleo para otros usos es bajo su responsabilidad y puede ser peligroso.

* Para cualquier reparación debe dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica cualificado más cercano, usando siempre repuestos originales. Las reparaciones o modificaciones realizadas por otro personal pueden ocasionar daños al aparato o un mal funcionamiento, poniendo en peligro su seguridad. El fabricante no se responsabiliza de los daños originados por el uso indebido del aparato.

E

Índice

Descripción del Aparato	**Página 4**
Instrucciones de uso	**4**
Limpieza y Mantenimiento	**5**
Información Técnica	**5**
Instalación	**6**
Si algo no funciona	**6**

Descripción del aparato

A Interruptor de luz.
B Conmutador de motor deslizante de tres velocidades.
C Piloto indicativo de funcionamiento de motores.
D Visera regulable que permite una mayor superficie de captación de gases.
E Cuerpo y soporte de los filtros.
F Cierres del soporte de los filtros.
G Iluminación mediante lámparas.
H-I Aletas anti-retorno que se colocarán en la boca de salida, situando sus extremos en los orificios dispuestos para ello.

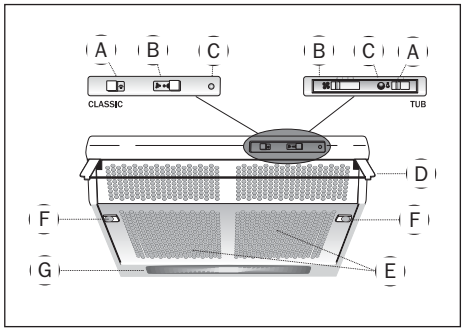

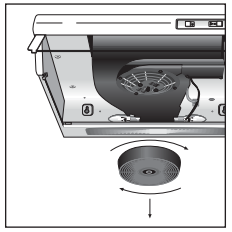

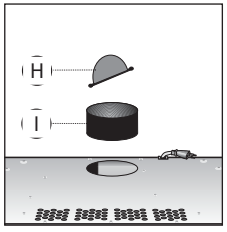

Instrucciones de uso

Mediante los mandos situados en la parte frontal de la campana podrá seleccionar la velocidad deseada, así como la opción de iluminación.

CLASSIC

Velocidad

0 Paro
1 Primera
2 Segunda
3 Tercera (máxima)



Luz

0 Apagado
1 Encendido

TUB

Velocidad

0 Paro
1 Primera
2 Segunda
3 Tercera (máxima)



Luz

0 Apagado
1 Encendido

Para conseguir una mejor aspiración le recomendamos poner en funcionamiento la campana unos minutos antes de cocinar (entre 3 y 5 minutos) para que flujo de aire sea continuo y estable al momento de aspirar los humos.

De igual modo, mantenga la campana funcionando unos minutos después de cocinar para el total arrastre de humos y olores al exterior.

Limpieza y mantenimiento

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza y mantenimiento, asegúrese que el aparato está desconectado de la red.

Para realizar labores de limpieza y mantenimiento, cumpla con las Instrucciones de Seguridad indicadas en la página 3.

Limpieza del filtro

Para extraer los filtros de sus alojamientos actúe sobre los dispositivos de enclavamiento. Proceda a su limpieza, bien introduciéndolo en el lavavajillas, (ver observaciones) o dejándolo sumergido en agua caliente el tiempo necesario para facilitar la eliminación de grasas, o si lo desea, mediante el uso de sprays específicos (protegiendo las partes no metálicas). Finalizada la limpieza proceda a su secado.

Observaciones: La limpieza en lavavajillas con detergentes agresivos, puede ennegrecer la superficie metálica sin que afecte a su capacidad de retención de grasas.

Atención: La limpieza de filtros debe efectuarse, como mínimo una vez al mes, dependiendo de la utilización de la campana. Se debe tener en cuenta que al cocinar hay deposición de grasas en la campana y en el filtro aunque aquella no se ponga en funcionamiento.

Limpieza del cuerpo de la campana

Se recomienda la utilización de agua jabonosa, a 40ºC aproximadamente. Se utilizará un paño humedecido en dicha agua para la limpieza de la campana incidiendo especialmente en las rendijas. Posteriormente se secará utilizando un paño que no desprenda pilosidades.

Atención:
* No use nunca estropajos metálicos ni productos abrasivos que puedan dañar la superficie.
* No realice raspaduras con objetos duros, como cuchillos, tijeras, etc.

Filtro de carbón activo

Para colocar el filtro de carbón, desmontar la tapa, montar el filtro en el alojamiento previsto y volver a montar la tapa.
La duración del filtro de carbón activado es de tres a seis meses, dependiendo de las condiciones particulares de uso.
El filtro de carbón activo no es lavable ni regenerable. Una vez agotado, proceda a la sustitución del mismo.
Para reemplazar los filtros gastados por otros nuevos, procederemos en sentido inverso al de su montaje.

Recambio de lámparas

Retire el filtro y las lámparas quedarán a la vista.
Observe las precauciones de desconectar previamente la campana de la red y que las lámparas a sustituir no estén calientes.
La potencia máxima de las lámparas es de 40W.

Información técnica

Dimensiones: Ancho = 600 / 760 / 900 mm
Fondo = 500 mm
Alto = 150 mm

Características eléctricas:
VER ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS

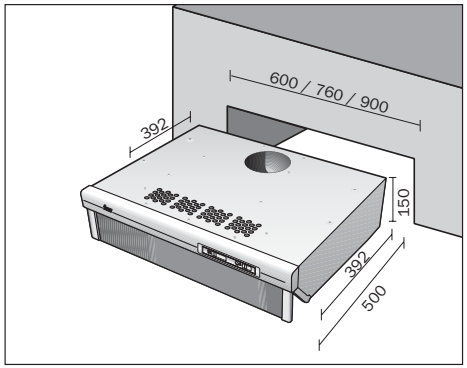

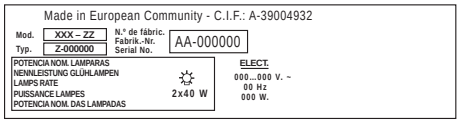

Instalación

Para fijar la campana al mueble, se utilizará la plantilla situada en la página 7.

La parte inferior de la campana deberá colocarse a una altura mínima de 65 cm de la encimera de gas y 60 cm de eléctrica. Si las instrucciones de instalación de cocinas de gas indican una distancia superior, debe tenerse en cuenta.

La campana debe ser conectada a una base de enchufe con toma de tierra efectiva.

Cuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energía distinta de la eléctrica, la presión de salida de aire no debe ser superior a 4 Pa (4 x 10^{-5} bar).

Para obtener un rendimiento óptimo, la longitud de la tubería de evacuación exterior no deberá ser superior a CUATRO metros, ni tener más de dos ángulos (codos) de 90º.

Aunque lo recomendable es la evacuación de gases al exterior, pueden instalarse filtros de carbón activado que permiten que los gases puedan devolverse a la cocina a través del tubo de salida.

Para la evacuación por la parte superior se requiere un conducto de evacuación al exterior y situar la palanca de evacuación en posición "E". Se coloca el manguito de salida (anti-retorno) comprobando que las restantes salidas están debidamente tapadas. Para la recirculación a través de carbón activado se situará la palanca de evacuación en posición "I" asegurándose que la abertura superior está tapada. A continuación se coloca el filtro de carbón activado en la boca de aspiración.

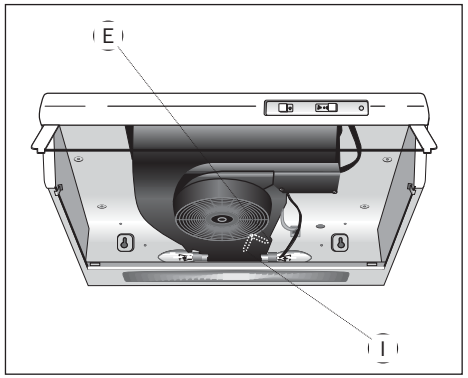

Si algo no funciona

Antes de solicitar el servicio de reparaciones, haga las comprobaciones indicadas a continuación:

Defecto	Posible Causa	Solución
La campana no funciona	El cable de red no está conectado	Conectar el cable de red
	No llega tensión al enchufe	Proceder a revisar/reparar la red eléctrica
La campana no aspira suficiente o vibra	Filtro saturado de grasa	Proceda a la limpieza o sustitución del filtro
	Obstrucción del conducto de salida de aire	Elimine las obstrucciones
	Conducto de aire inadecuado	Contacte con el instalador y siga las instrucciones de este manual
Las lámparas no iluminan	Lámparas fundidas	Proceda a la sustitución de las lámparas
	Lámparas flojas	Apriete las lámparas

Plantilla de taladros para montaje bajo un mueble

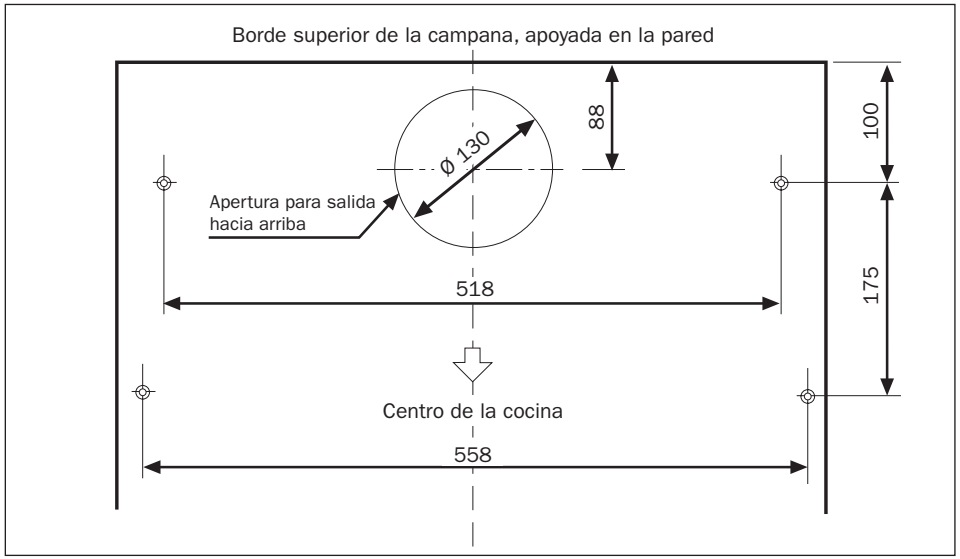

Plantilla de taladros para montaje en la pared